



部品の名称

- | | | |
|----------------|---------------------------|----------|
| ① サイドカバー (2 個) | ⑥ ネジ (黒 3 個) | ⑪ 五本足ベース |
| ② プラスチックカバー | ⑦ レンチ (大小各 1 個) | ⑫ 背もたれ部 |
| ③ ガスシリンダーカバー | ⑧ ヘッドレスト | ⑬ 座部 |
| ④ ガスシリンダー | ⑨ ランバーサポート | ⑭ 組立用手袋 |
| ⑤ シリンダー固定台 | ⑩ PU (ポリウレタン) キャスター (5 個) | |

欠品、破損等がないか組み立て前に必ずご確認ください。欠品、破損等の場合は、弊社宛てにご連絡ください。
内容物は仕様の変更により、実物と異なる場合がありますので、ご了承ください。

Faura シリーズ

組み立てマニュアル・保証書



組立方法は中面を
ご確認ください。

STEP.1

背もたれ部のネジ左右4ヶ所を付属のレンチ(大)でワッシャーごと取り外します。



STEP.2

座部の保護材を取り外し、座部と背もたれ部のネジ穴を合わせます。



STEP.3

座部と背もたれ部をSTEP.1で取り外したネジでワッシャーをかまして反止めします。4ヶ所全て反止めした後、1ヶ所ずつしっかりと締め付けます。



STEP.4

左右のサイドカバー「①」をネジ(黒)で取り付けます。ネジを強く締めすぎると、カバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。




STEP.5

プラスチックカバー「②」をネジ(黒)で取り付けます。




STEP.6

写真のように椅子をひっくり返し、赤丸部分のネジを4ヶ所取り外します。

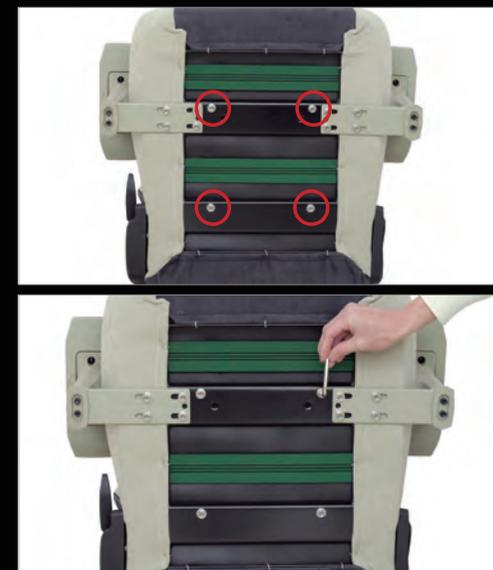

STEP.7


シリンダー固定台「⑤」を、下の写真の向きに合わせてSTEP.6で取り外したネジで固定します。

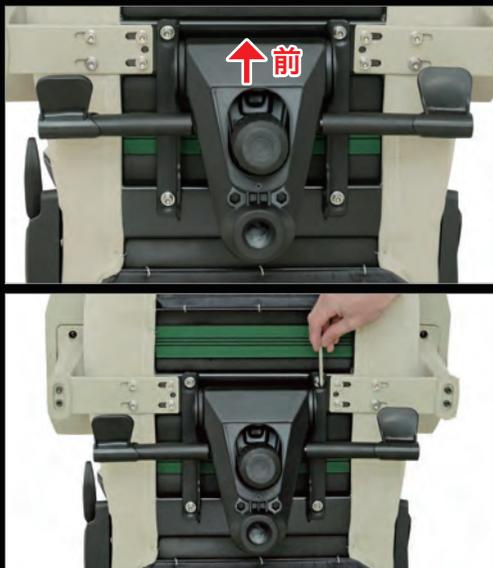

STEP.8

ガスシリンダー「④」にカバー「③」を被せ、シリンダー固定台の穴に差し込みます。正しく取り付けられると、レバーが少し持ち上がります。

※シリンダーカバーは必ず固定台に差し込む前に取り付けてください。
※シリンダーカバーは細い方を上(座面側)に取り付けてください。

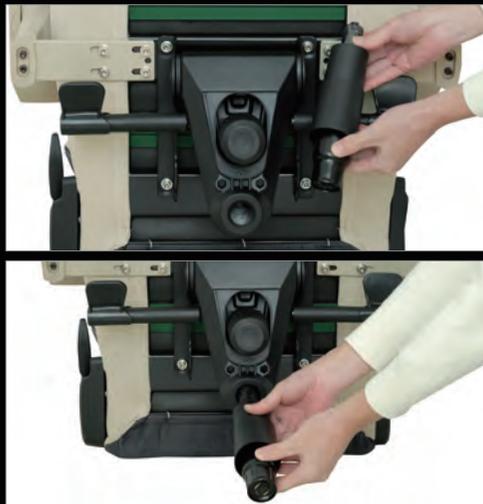

STEP.9

キャスター「⑩」を五本足ベース「⑪」の各穴に押し込んで取り付け、ガスシリンダーに差し込みます。



金属シャフト部分のリングが五本足ベースに接触する程度まで差し込んでください。※画像は別モデルのものとなります。



STEP.10

ヘッドレスト「⑧」は、背もたれ上部両側の穴にベルトを通して背面で固定します。



STEP.11

ランバーサポート「⑨」は、背もたれ最上部の穴と座部の隙間にベルトを通し、背面で固定します。



完成です。
究極の座り心地を
お楽しみください。



最新の製品情報は
弊社ホームページをご確認ください。

AKRACING

検索

